

Vídeoporteiro mãos-livres Classe100 V16B

374511

Descrição

Vídeoporteiro mãos-livres de 2 FIOS com ecrã LCD a cores de 5".

Possui 2 botões físicos para controlar as principais funções do vídeo porteiro – atender e encerrar a chamada – e 3 teclas capacitivas que permitem abrir a fechadura, ativar o painel externo/ display cíclico das câmeras e personalizar a ação rápida que o usuário mais utiliza.

frequentemente - por ex. controle de luzes de escada, interfone, acionamento da fechadura adicional e acionamentos gerais.

O aparelho possui um joystick lateral para regular: a cor, o brilho e o contraste da tela, o volume do áudio e o volume do toque.

Possui um LED para indicar o desligamento da chamada.

A instalação pode ser feita na superfície com a moldura correspondente (fornecida como padrão) ou utilizando o suporte de mesa que é vendido separadamente.


Artigos relacionados

344692 Suporte para desktop

Dados técnicos


Alimentação:	18 – 27 Vcc
Consumo em standby:	10mA
Consumo máximo:	250mA máx.
Seção máxima do cabo para cada terminal:	2 x 1mm ²
Temperatura operacional:	5 – 40°C

Dimensões

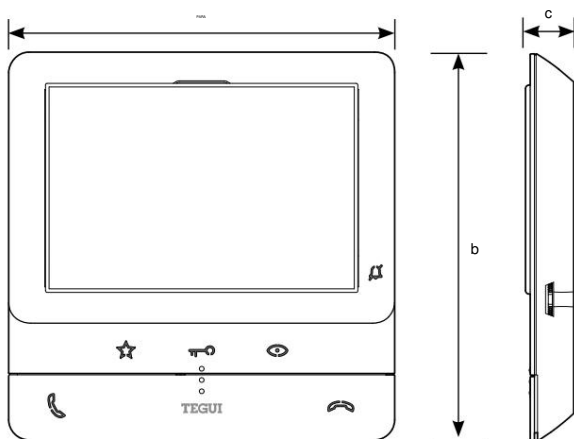

mm	b	c
164 mm	165 mm	20,5 mm

Vista frontal

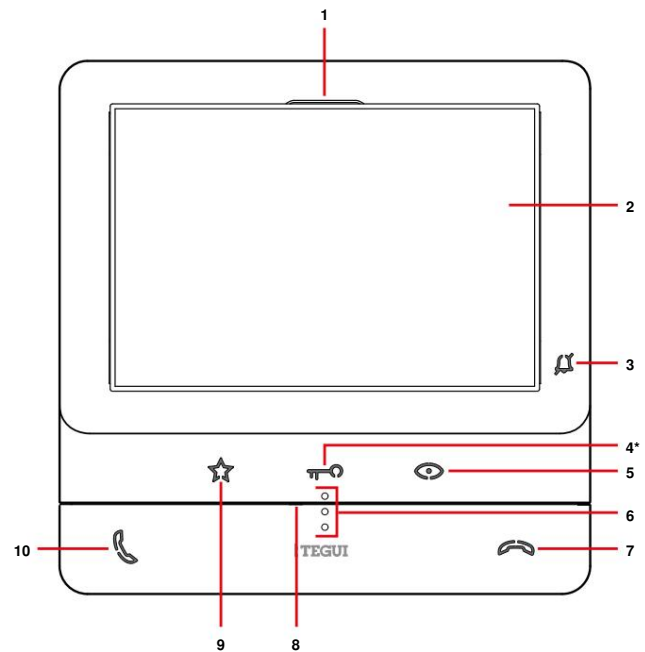

Lenda

Os botões acendem e emitem um sinal sonoro quando pressionados (podem ser desativados).

1. Palestrante

Tela de 2,5 " (16:9)

3. Led que indica a desativação da campainha

LED vermelho piscando: desativação da campainha

4. Toque no botão para abrir a fechadura *

5. Toque no botão para ativar o painel externo/exibição cíclica das câmeras

6. Guias táteis para cegos

7. Botão para desativar a comunicação

LED vermelho piscando: chamada em andamento


















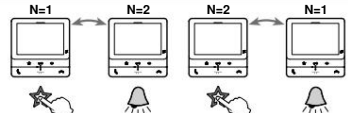





8. Microfone

9. Botão de toque para controlar luzes / favoritos da escada

10. Botão para ativar a comunicação

LED verde piscando: chamada recebida

* Se os LEDs piscarem em branco quando pressionados, significa que a função "bloqueio seguro" foi ativada e o botão está desativado.


MODO	FUNÇÃO DO	GRAUS
M=00	 BOTÃO Ativação direta do bloqueio da placa externa (configurada com o mesmo P) ou ativação da placa externa em conexão	
	 Ativação do PE (configurado com o mesmo P) em modo direto sem chamada. Visualização cíclica das câmaras do painel exterior e das câmaras presentes na instalação. Chamada direta para a central de portaria se presente no local e configurada em tempo útil	
	 Acionamento do atuador para acender as luzes da escada	
M=01	 Ativação direta do bloqueio da placa externa (configurada com o mesmo P) ou ativação da placa externa em conexão	
	 Ativação do PE (configurado com o mesmo P) em modo direto sem chamada. Visualização cíclica das câmaras do painel exterior e das câmaras presentes na instalação. Chamada direta para a central de portaria se presente no local e configurada em tempo útil	
	 Abertura da fechadura PE (configurada com P+1) em modo direto sem chamada ou acionamento do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou acionamento dos atuadores da fechadura 346230 - 346260 (configurado com P+1)	
M=02	 Ativação direta do bloqueio da placa externa (configurada com o mesmo P) ou ativação da placa externa em conexão	
	 Intercomunicação consigo mesmo, envia a chamada para todos os dispositivos com o mesmo endereço	
	 Acionamento do atuador para acender as luzes da escada	
M=03	 Ativação direta do bloqueio da placa externa (configurada com o mesmo P) ou ativação da placa externa em conexão	
	 Ativação do PE (configurado com o mesmo P) em modo direto sem chamada. Visualização cíclica das câmaras do painel exterior e das câmaras presentes na instalação. Chamada direta para a central de portaria se presente no local e configurada atempadamente	
	 Intercomunicação consigo mesmo, envia a chamada para todos os dispositivos com o mesmo endereço	
M=04	 Ativação direta do bloqueio da placa externa (configurada com o mesmo P) ou ativação da placa externa em conexão	
	 Função "INTERCOMUNICAÇÃO PRÉ-ESTABELECIDADA" com chamada que intercomunica com a UI configurada com N= 1. A partir das unidades interiores presentes na instalação pode ser enviada uma chamada Intercom para a unidade interior configurada com N= 1. A unidade interna configurada com N= 1 recebe chamadas Intercom mas NÃO as envia.	
	 Acionamento do atuador para acender as luzes da escada	
M=05	 Ativação direta do bloqueio da placa externa (configurada com o mesmo P) ou ativação da placa externa em conexão	
	 Ativação do PE (configurado com o mesmo P) em modo direto sem chamada. Visualização cíclica das câmaras do painel exterior e das câmaras presentes na instalação. Chamada direta para a central de portaria se presente no local e configurada atempadamente	
	 Intercomunicação dentro do apartamento em instalações com interface apartamento 346850 ou intercomunicação entre apartamentos em instalações sem interface apartamento	
M=06	 Ativação direta do bloqueio da placa externa (configurada com o mesmo P) ou ativação da placa externa em conexão	
	 Ativação do PE (configurado com o mesmo P) em modo direto sem chamada. Visualização cíclica das câmaras do painel exterior e das câmaras presentes na instalação. Chamada direta para a central de portaria se presente no local e configurada em tempo útil	
	 Intercomunicador geral , envia uma chamada para todos os dispositivos do apartamento nas instalações com interface apartamento 346850 ou intercomunicador para todos os dispositivos da instalação nas instalações sem interface apartamento 346850	
M=07	 Ativação direta do bloqueio da placa externa (configurada com o mesmo P) ou ativação da placa externa em conexão	
	 Ativação do PE (configurado com o mesmo P) em modo direto sem chamada. Visualização cíclica das câmaras do painel exterior e das câmaras presentes na instalação. Chamada direta para a central de portaria se presente no local e configurada atempadamente	
	 Ativação do PE (configurado com P+1) em modo direto sem chamada ou ativação do atuador 346210 (configurado com P+1 e MOD=9)	

Configurações e configurações do dispositivo

Usando o joystick você pode fazer ajustes (menu Configurações e/ou configurações de parâmetros durante a conexão de Áudio/Vídeo) e configurações (Menu Configurações)

Usando o joystick

Para navegar no menu e selecionar as diferentes configurações, você deve usar o joystick na lateral do dispositivo.

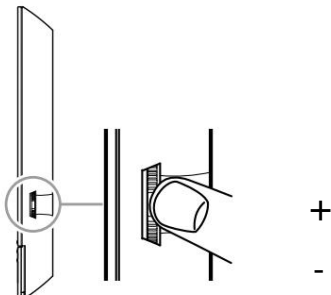


Simbolos de legenda


SÍMBOLO	AÇÃO A SER REALIZADA	FUNÇÃO
	Imprensa	Confirmar/entrar no modo Configurações
	Pressione e segure por mais de 8 s.	Entre no modo Configurações
	Mova o joystick (quando liberado ele retorna à posição central)	Página anterior/subir de nível
	Mova o joystick (quando liberado ele retorna à posição central)	Próxima página/diminuir nível

Configurações


MENU DE CONFIGURAÇÕES




No modo de espera, pressione o joystick para ativar a tela

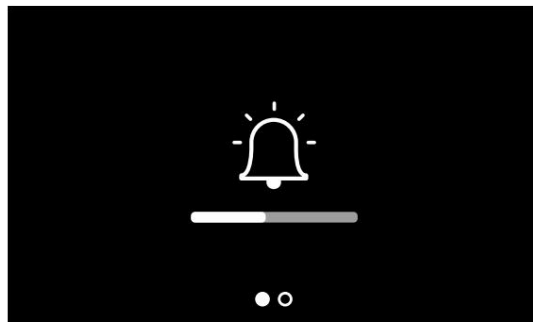

Mova o joystick para cima ou para baixo para selecionar a página entre:

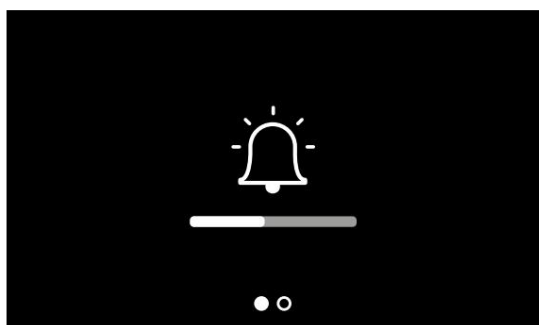


Ajustar o volume da campainha

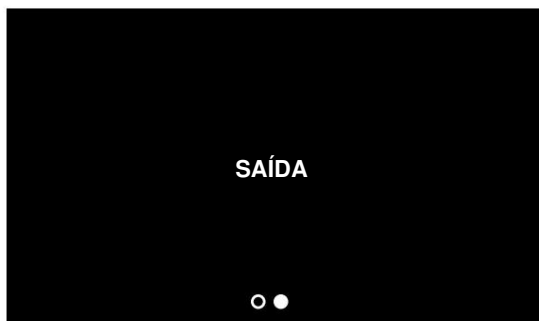


Sair do menu

REGULAÇÃO DO VOLUME DA CAMPAINHA


No modo stand-by, pressione o joystick para ativar a tela e selecionar a página correspondente

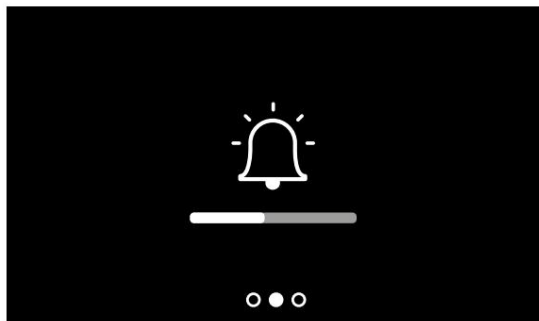


1 Pressione o joystick para ajustar o volume.
A campainha toca no nível de volume configurado

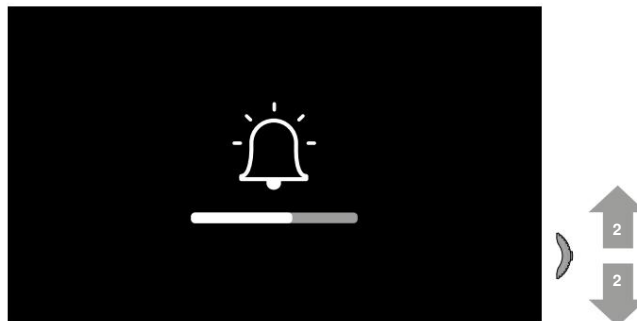

2 Mova o joystick para cima ou para baixo para selecionar o nível de volume (1 – 8).

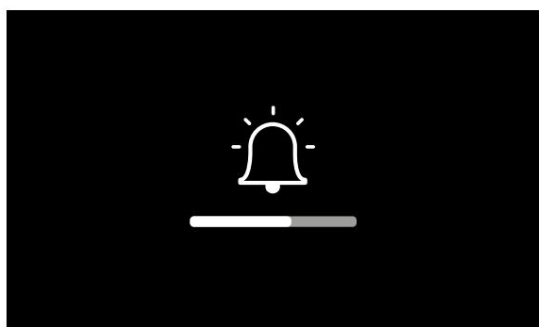

3 Para confirmar a configuração, pressione o joystick ou aguarde o tempo esgotado

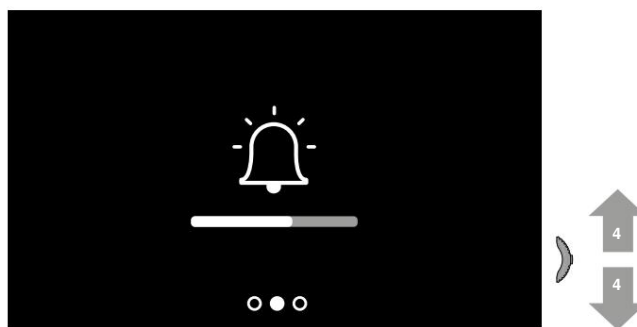

4 Mova o joystick para cima ou para baixo para selecionar outra configuração ou a última página para sair




No nível mínimo a campainha é silenciada.
O LED correspondente pisca em vermelho

CONFIGURAÇÕES DE PARÂMETROS DE ÁUDIO E VÍDEO

Durante a ligação a uma unidade interior ou a uma botoneira exterior, pode modificar o volume do áudio e, apenas para dispositivos de áudio e vídeo, a cor, o contraste e o brilho da imagem.





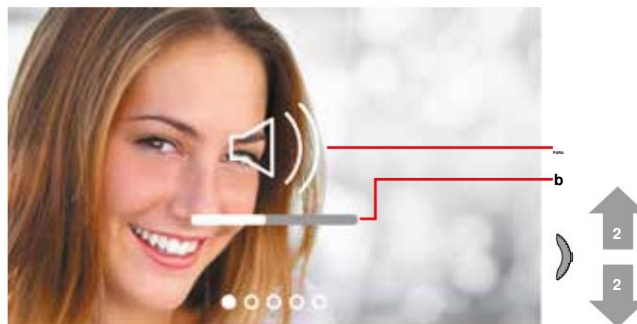


1 Durante uma conexão, pressione o joystick para modificar os parâmetros



A página mostra o tipo de parâmetro (A) e o nível configurado (B)

2 Mova o joystick para cima ou para baixo para selecionar o tipo de parâmetro cujo valor deseja modificar (ver tabela abaixo)

ÍCONE	TIPO DE PARÂMETRO
	Volume de áudio Parâmetro ajustável apenas com áudio ativo
	Brilho da imagem
	Contraste da imagem
	Cor da imagem

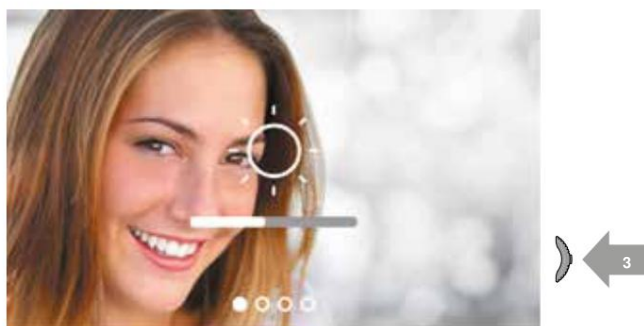


3 Pressione o joystick para modificar o nível



4 Mova o joystick para cima ou para baixo para selecionar o nível desejado





5 Para confirmar, pressione o joystick ou aguarde o tempo limite.

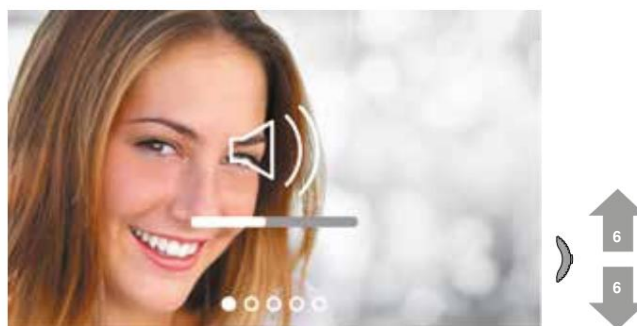


6 Mova o joystick para cima ou para baixo para selecionar outro parâmetro ou a última página para sair

Configurações


MENU DE CONFIGURAÇÕES




No modo de espera, pressione e segure o joystick **por pelo menos 8 segundos** para ativar a tela e entrar no menu de configurações

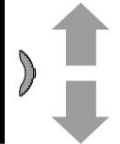

Mova o joystick para cima ou para baixo para selecionar a página entre:

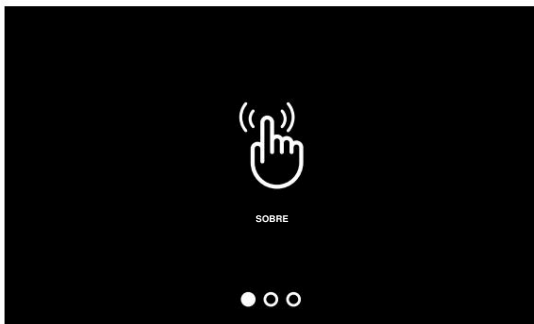

Ativar e desativar o tom do botão

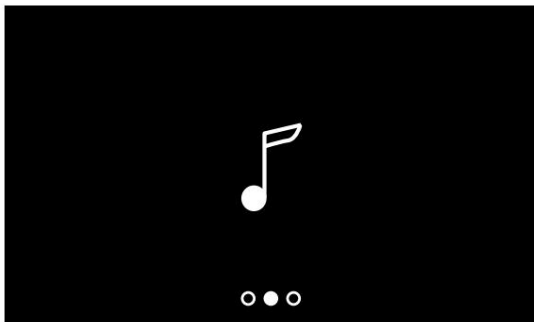

Associar um tom a um evento



Sair do menu


ATIVACÃO/DESATIVACÃO DO TOM DO BOTÃO Na configuração básica, quando um botão é pressionado, um sinal sonoro soa. Esta função pode ser desabilitada ou reativada seguindo os seguintes passos.

No modo stand-by, **pressione e segure o joystick por pelo menos 8 segundos** para entrar no menu avançado e selecionar a página correspondente



A Indicação do estado da função (ON = ativa, OFF = desativada)

1 Para alterar o modo pressione o joystick

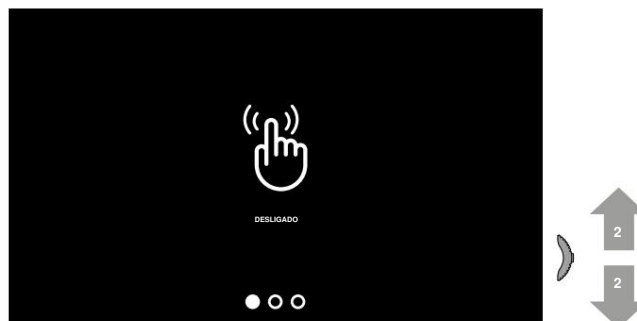


2 Mova o joystick para cima ou para baixo para selecionar outra configuração ou a última página para sair

ASSOCIAR UM TOM A UM EVENTO (CHAMADA)


Nesta página você pode modificar as melodias associadas aos vários tipos de chamada.

As melodias tocadas pela chamada da botoneira, configuradas com S=2 e S=3, estão definidas por defeito e não podem ser modificadas



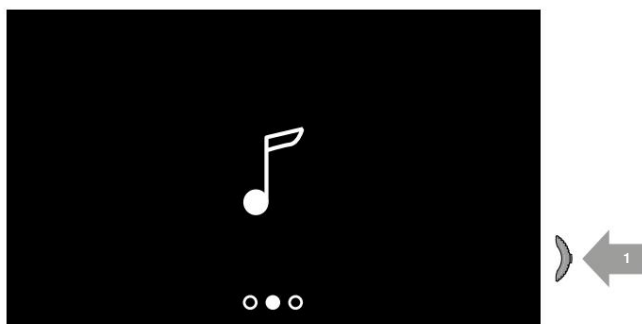


No modo stand-by, **pressione e segure o joystick por pelo menos 8 segundos** para entrar no menu avançado e selecionar a página correspondente

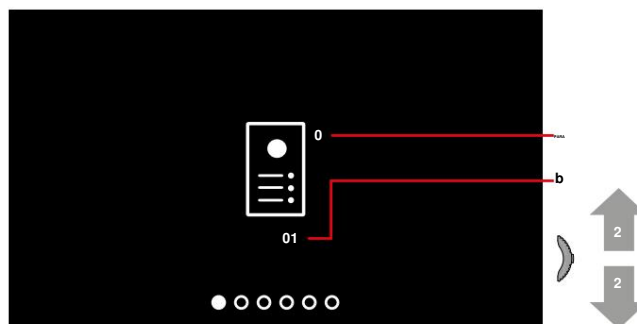


1 Pressione o joystick para associar o primeiro evento




A página mostra o tipo de chamada (A) e o número de toque atual (B)
2 Mova o joystick para cima ou para baixo para selecionar o tipo de chamada para o qual deseja configurar o toque (ver tabela abaixo)


ÍCONE	TIPO DE CHAMADA
	Selecione um toque no PAINEL EXTERIOR PRINCIPAL (S=0)
	Selecione um toque do PAINEL EXTERIOR SECUNDÁRIO (S=1)
	Selecione um tom de CHAMADA DE ANDAR
	Seleção de tom de CHAMADA DE INTERCOM
	Seleção de tom de CHAMADA DE INTERCOM EXTERIOR (somente com interface 346850)

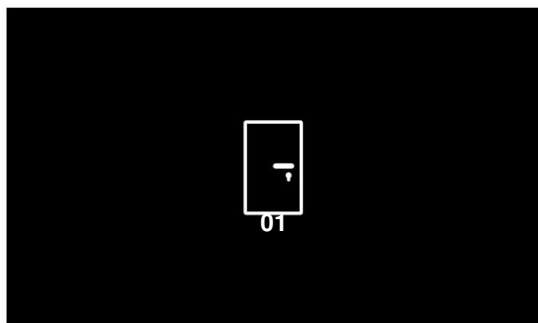


3 Pressione o joystick para continuar

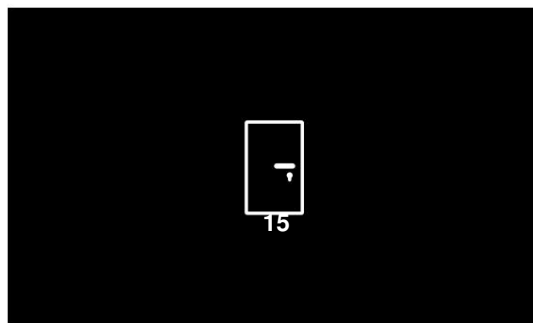

4 Mova o joystick para cima ou para baixo para selecionar a melodia que deseja associar (a melodia será reproduzida)

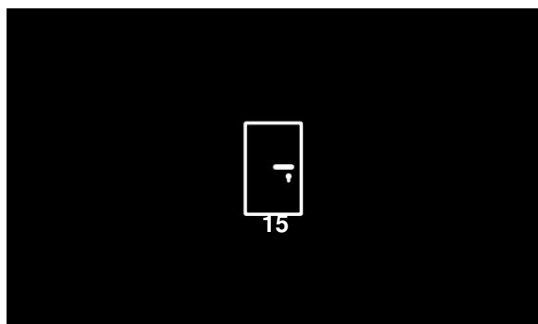

5 Para confirmar, pressione o joystick ou aguarde o tempo limite

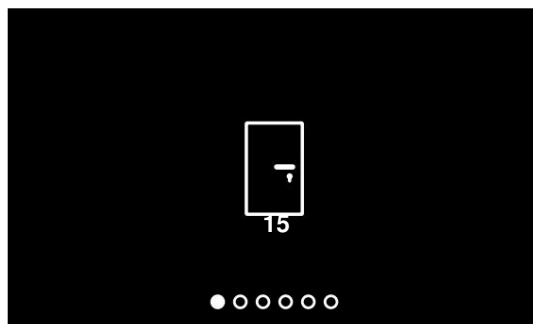

6 Mova o joystick para cima ou para baixo para selecionar outra chamada ou última página para sair

Função STATUS DA PORTA


Esta função indica o estado da fechadura: se estiver aberta, o LED da fechadura pisca; se fechado, permanece desligado.

Atenção: Esta função só pode ser ativada se a instalação permitir — são necessários dispositivos adicionais.

Função BLOQUEIO SEGURO

Quando esta função está ativa, impede a abertura da fechadura da placa quando a unidade interior está em standby. A abertura da fechadura só é permitida quando o painel exterior e a unidade interior comunicam por voz.

Ativação da função

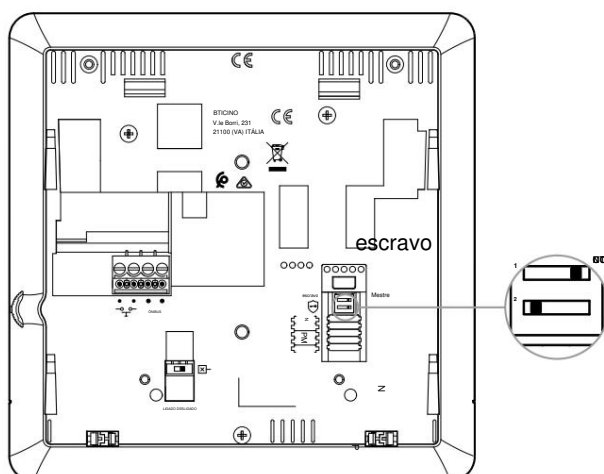

Nota: Quando a função está ativa, todos os botões ficam desativados em todas as configurações que envolvem a ativação de um bloqueio e se pressionados o LED branco correspondente pisca.