

Monitor SÉRIE 8

374494


Descrição

Unidade de vídeo interna de 2 fios com monofone para montagem em superfície. Equipada com tela colorida de 4,3" (16:9). Botões disponíveis: acionamento automático, destravamento da porta, controle da luz da escada/diversos atuadores. Dependendo do código de configuração inserido em (M), os mesmos botões executarão funções diferentes (consulte a seção de configuração específica). Indicadores LED para: rejeição de chamadas, comunicação com o painel externo. Ajuste lateral de: cor e brilho da tela, bem como volume/rejeição de chamadas (16 tons selecionáveis diferentes). A montagem em superfície é feita utilizando a base metálica fornecida.

Dados técnicos


Consumo do barramento SCS:	18 – 27 Vcc
Consumo de energia em modo de espera:	10 mA
Consumo máximo de corrente operacional:	200 mA
Temperatura de operação:	5 – 40°C

Dados dimensionais

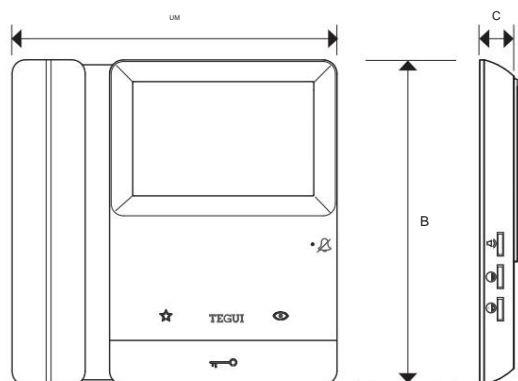

U	B	C
200 mm	200 mm	21 mm

Vista frontal

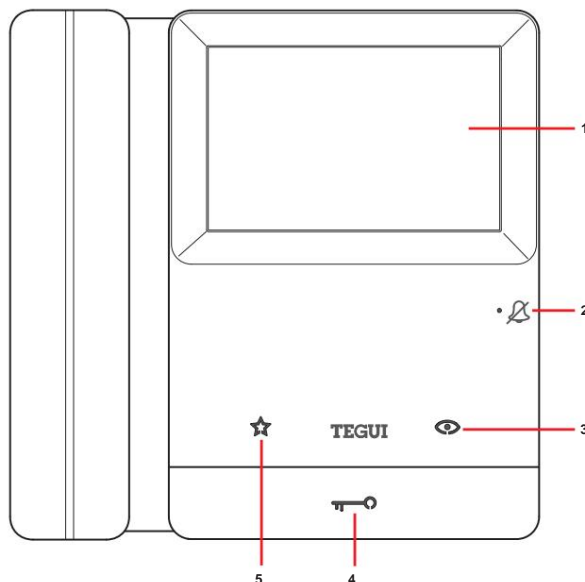

Lenda

1. Tela
2. LED de exclusão de chamadas / Status do dispositivo*
3. Botão de ativação automática / Visor cíclico
Ativação direta do painel externo (sem chamada) / Exibição cíclica/
Ligar para a recepção (se houver)
4. Botão de liberação da trava**
Ativação direta da fechadura ou ativação da fechadura no painel externo
em comunicação
5. Botão de função "Favoritos" (consulte os modos de configuração em M)

Nota: Pressionar as teclas 3/4/5 irá acendê-las e emitir um "bip" inalterável.


* Sinalização LED bicolor do estado operacional

LED aceso em vermelho constante	exclusão da campainha
LED aceso piscando em vermelho	seleção de toques
LED aceso em verde constante	comunicação contínua
LED aceso piscando em verde	chamada recebida


** Indicador LED branco de estado da porta

LED ON parapadante	porta aberta
LED DESLIGADO	porta fechada

Vista lateral



Vista traseira

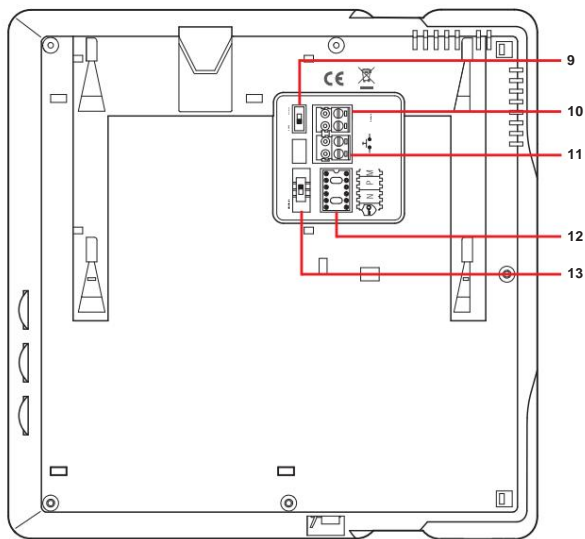

Lenda

Controle de volume e exclusão de toque

- 6. Ajuste de brilho da imagem
- 7. Ajuste de cor da imagem
- 8. Microinterruptor liga/desliga para fechar a última unidade do riser ou seção.
Deve ser ligado quando o dispositivo for o último na coluna ou seção.
- 9. Terminal de conexão de ônibus
- 10. Botão de chamada para pedestres
- 11. Acomodação do configurador
- 12. Seletor "Mestre/Escravo"

Configuração

Este dispositivo é configurado apenas fisicamente.

N - Número da unidade interna

Os configuradores inseridos no slot N da unidade interna atribuem um número de identificação único dentro do sistema. As unidades internas devem ser configuradas sequencialmente. Se várias unidades internas forem conectadas em paralelo (máximo de 3 em residências sem o modelo 346850), todas devem ser configuradas usando o mesmo configurador no slot N. Unidades internas adicionais de áudio e vídeo podem ser instaladas em paralelo.

P - Associação da placa externa

Os configuradores inseridos na caixa P da unidade interna atribuem o PE associado, a primeira placa externa que é ativada com o botão de ativação automática e cujo bloqueio, com a unidade interna em repouso, é ativado com o botão de bloqueio.

Hospedagem do configurador

 de segurança .	<p>Isso permite que a fechadura seja aberta somente quando o painel externo e a unidade interna estiverem se comunicando. Insira o configurador JMP* para ativar esta função.</p> <p>Nota: Esta função não permite o funcionamento do botão de bloqueio trava em repouso nem a tecla "Favoritos" (somente se M = 1) em repouso.</p>
NN	Endereço da unidade interna
PP	Endereço da placa externa com ativação em modo de espera e ativação automática direta.
M	<p>Modo de operação: </p> <p>Mod 0 = Ativar luzes da escada.</p> <p>Mod 1 = Abertura da trava da placa externa (configurada P+1) no modo direto ou ativação do atuador ref. 346210 (configurado P+1 e MOD=5) ou ativação do atuador ref. 346230 (configurado P+1).</p> <p>Mod 2 = Ativação automática da câmera do painel externo (configurado P+1) no modo direto ou ativação do atuador ref. 346210 (configurado P+1 e MOD=9).</p> <p>Mod 3 = Intercomunicabilidade entre unidades internas, envia uma chamada entre unidades internas configuradas com o mesmo endereço.</p> <p>Módulo 4 = Intercomunicador Geral, envia uma chamada para todas as unidades internas da instalação.</p> <p>Módulo 5 = Intercomunicação entre unidades internas configurado N=1 e N=2. N=1 envia uma chamada para N=2. N=2 envia uma chamada para N=1.</p> <p>Mod 6 = Intercomunicador predefinido.</p> <p>Função "Intercomunicador predefinido" com chamada de intercomunicador para a interface de usuário configurada com N=1. A partir das interfaces de usuário presentes na instalação, é possível enviar uma chamada de intercomunicador para a interface de usuário configurada com N=1. A interface de usuário configurada com N=1 recebe chamadas do interfone, mas não pode efetuar-las.</p>

* Nota: O configurador JMP (ref. 3501/JMP) não está incluído no pacote.

Função de status da porta

Esta função indica o estado da fechadura; se estiver aberta, o botão "travar" pisca; se estiver fechada, permanece apagado (apenas se o sistema estiver equipado com a fechadura ou o atuador destinado a esta funcionalidade).

Programação sonora

A unidade interna oferece a possibilidade de selecionar 16 tipos de toques com melodias pré-programadas que podem ser associadas às seguintes chamadas:

- Chamadas do painel externo (configurado com S=0); -


Chamada do interfone;

- Chamada do andar.


Os toques gerais para chamadas provenientes de PE configurados com S=1, S=2 e S=3 são definidos por padrão e não podem ser alterados.

Seleção de toque



- Selecionar a campainha no painel externo principal (S=0)

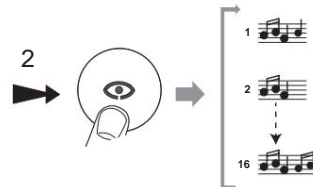


- Seleção do toque do interfone

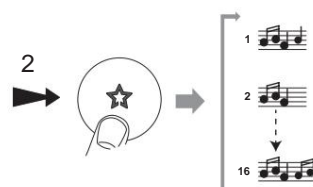

- Seleção da campainha de chamada do andar

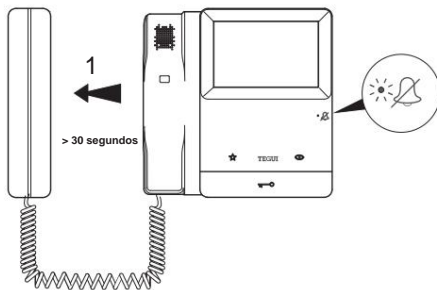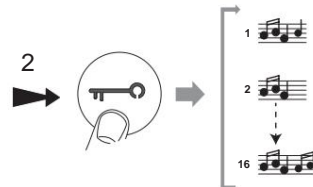

Levante o aparelho e aguarde mais de 30 segundos; o LED piscará em vermelho para indicar a entrada no modo de programação.

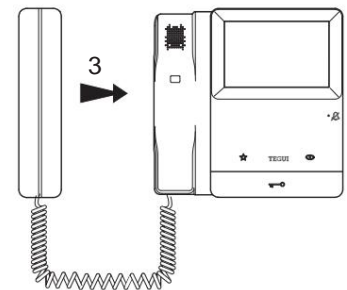

Desligue para confirmar a seleção ou aguarde até o final da reprodução do toque para descartar a memória.

Nota: Se nenhuma operação for realizada por mais de 20 segundos no modo de seleção de toque, o dispositivo retornará ao modo de operação normal.


 Não aproxime o aparelho do ouvido ao selecionar o toque.

Diagrama de conexão

