

Intercomunicador de vídeo mãos-livres Classe100 V16B

344652

Descrição

Vídeo porteiro mãos-livres de 2 fios com tela LCD colorida de 5". Possui dois botões físicos para controlar as funções principais do vídeo porteiro — atender e encerrar chamadas — e três botões capacitivos para abrir a fechadura, ativar a unidade externa/navegar na tela e personalizar atalhos usados com frequência — por exemplo, controlar as luzes da escada, o interfone, ativar fechaduras adicionais e funções gerais.

O dispositivo possui um joystick lateral para ajustar a cor, o brilho e o contraste da tela, bem como o volume do áudio e da campainha. Há também um LED indicador de silenciamento de chamadas.

A instalação pode ser feita fora da parede com um suporte especial (fornecido) ou utilizando um suporte de mesa (adquirido separadamente).


Artigos relacionados

344692 Suporte de mesa

Dados técnicos


Dieta:	18 – 27 Vdc
Consumo de energia em modo de espera:	10 mA
Absorção máxima:	250 mA máx.
Secção transversal máxima do cabo para cada terminal:	2 x 1 mm ²
Temperaturas de operação:	5 – 40 °C

Dados dimensionais

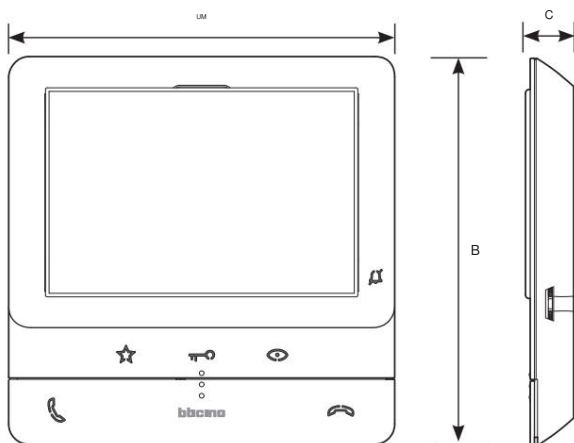

UM	B	C
164 mm	165 mm	20,5 mm

Vista frontal

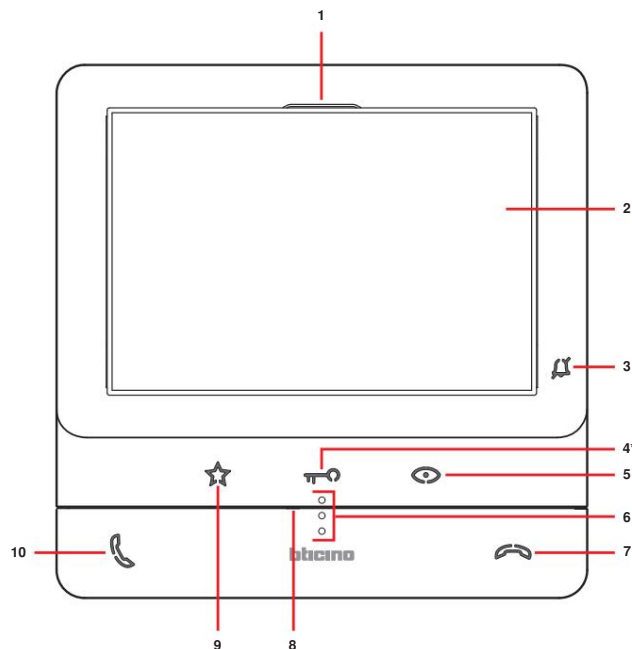


Lenda

Ao serem pressionadas, as teclas acendem e emitem um sinal sonoro (que pode ser desativado por meio de um procedimento).

1. Alto-falante
2. Tela de 5" (16:9)
3. LED indicador de silenciamento do toque
LED vermelho piscando: toque silenciado
4. Toque no botão para abrir a fechadura.
Botão de toque para ativação do assento estrangeiro / ciclismo
5. Guias táteis para cegos
6. Botão de desativação da comunicação
LED vermelho piscando: chamada em andamento
7. Microfone
8. Botão de toque para controlar as luzes da escada / favoritos
9. Botão de ativação da comunicação
LED verde piscando: chamada recebida

* Se os LEDs piscarem em branco ao pressionar o botão, a função "bloqueio" está ativa. "Seguro" e o botão está desativado.

Vista traseira

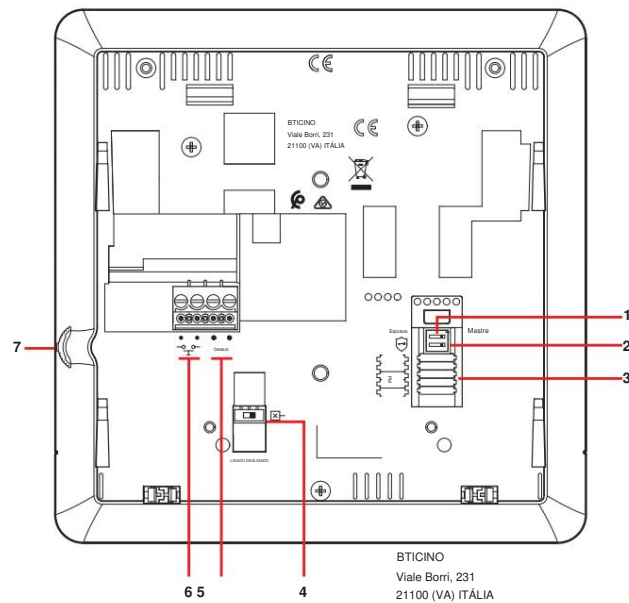

Lenda

1. Microinterruptor para função Escravo/Mestre
2. Função de "trava de segurança" do microinterruptor ON/OFF



Ative a função com o dispositivo desligado.

3. Sede do configurador
4. Microinterruptor de terminação de linha ON/OFF
5. Terminais para conexão ao barramento SCS de 2 fios
6. Terminais para conexão de um botão de chamada de andar externo.
7. Joystick para ajustes e programação.



Escravo Mestre


x

z

LIGADO DESLIGADO

Configuração

O dispositivo só precisa ser configurado fisicamente.

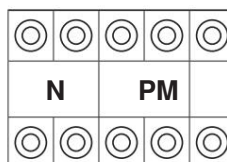

N - número do assento interno

























Os configuradores inseridos nos slots N do dispositivo atribuem a cada vídeoporteiro um número de identificação dentro do sistema. As estações internas devem ser configuradas sequencialmente. No caso de estações internas conectadas em paralelo (em apartamentos sem o modelo 346850, no máximo 3), estas devem ser configuradas com o mesmo configurador N. Interfones, vídeoporteiros e/ou toques adicionais podem ser instalados em paralelo com o vídeoporteiro básico.


P – associação de postagem externa

Os configuradores inseridos nos slots P do dispositivo identificam o PE associado, ou seja, a primeira unidade externa a ser ligada automaticamente com o primeiro toque no botão e cuja trava, com o interfone de vídeo em modo de espera, é ativada ao pressionar o botão de trava.

M – modo de operação

Os configuradores inseridos nos slots M do dispositivo atribuem o modo de operação às 3 teclas programáveis de acordo com as indicações fornecidas abaixo.

MODALIDADE	TECLA DE FUNÇÃO	OBSERVAÇÃO
M = 00		Ativação direta da fechadura PE (configurada com o mesmo P) ou ativação da PE em conexão
		Ativação do PE (configurado com o mesmo P) diretamente, sem necessidade de chamada. Reinicia os dispositivos PE e as câmeras presentes no sistema. Chamada direta para a central telefônica da portaria, se presente no sistema e devidamente configurada.
		Ativação do atuador para acender as luzes da escada.
M = 01		Ativação direta da fechadura PE (configurada com o mesmo P) ou ativação da PE em conexão
		Ativação do PE (configurado com o mesmo P) diretamente, sem necessidade de chamada. Reinicia os dispositivos PE e as câmeras presentes no sistema. Chamada direta para a central telefônica da portaria, se presente no sistema e devidamente configurada.
		Abrir a fechadura PE (configurada com P+1) diretamente sem chamada ou ativar o atuador 346210 - 346200 (configurado com P+1 e MOD=5) ou ativar os atuadores de fechadura 346230 - 346260 (configurados com P+1)
M = 02		Ativação direta da fechadura PE (configurada com o mesmo P) ou ativação da PE em conexão
		Intercomunicador em si mesmo, encaminha a chamada para todos os dispositivos com o mesmo endereço.
		Ativação do atuador para acender as luzes da escada.
M = 03		Ativação direta da fechadura PE (configurada com o mesmo P) ou ativação da PE em conexão
		Ativação do PE (configurado com o mesmo P) diretamente, sem necessidade de chamada. Reinicia os dispositivos PE e as câmeras presentes no sistema. Chamada direta para a central telefônica da portaria, se presente no sistema e devidamente configurada.
		Intercomunicador em si mesmo, encaminha a chamada para todos os dispositivos com o mesmo endereço.
M = 04		Ativação direta da fechadura PE (configurada com o mesmo P) ou ativação da PE em conexão
		Função "PRE-SET INTERCOM" com chamada de intercomunicador para o PI configurado com N= 1. A partir das estações internas presentes no sistema, é possível enviar uma chamada de intercomunicação para a estação interna configurada com N= 1. A estação interna configurada com N=1 recebe chamadas do interfone, mas NÃO as envia.
		Ativação do atuador para acender as luzes da escada.
M = 05		Ativação direta da fechadura PE (configurada com o mesmo P) ou ativação da PE em conexão
		Ativação do PE (configurado com o mesmo P) diretamente, sem necessidade de chamada. Reinicia os dispositivos PE e as câmeras presentes no sistema. Chamada direta para a central telefônica da portaria, se presente no sistema e devidamente configurada.
		Intercomunicador dentro do apartamento em sistemas com interface de apartamento 346850 ou intercomunicador entre apartamentos em sistemas sem interface de apartamento.
M = 06		Ativação direta da fechadura PE (configurada com o mesmo P) ou ativação da PE em conexão
		Ativação do PE (configurado com o mesmo P) diretamente, sem necessidade de chamada. Reinicia os dispositivos PE e as câmeras presentes no sistema. Chamada direta para a central telefônica da portaria, se presente no sistema e devidamente configurada.
		Intercomunicador geral , envia uma chamada para todos os dispositivos do apartamento em sistemas com interface de apartamento 346850 ou intercomunicador para todos os dispositivos do sistema em instalações sem interface de apartamento 346850.
M = 07		Ativação direta da fechadura PE (configurada com o mesmo P) ou ativação da PE em conexão
		Ativação do PE (configurado com o mesmo P) diretamente, sem necessidade de chamada. Reinicia os dispositivos PE e as câmeras presentes no sistema. Chamada direta para a central telefônica da portaria, se presente no sistema e devidamente configurada.
		Ativação do PE (configurado com P+1) diretamente, sem a chamada ou ativação do atuador 346200 - 346210 (configurado com P+1 e MOD=9)

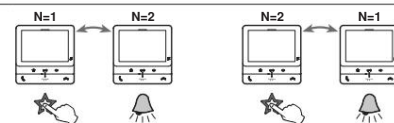


Configurações e ajustes do dispositivo

Utilizando o joystick, você pode fazer ajustes (menu Ajustes e/ou ajustes de parâmetros durante a conexão de áudio/vídeo) e configurações (menu Configurações).

Usando o joystick

Para navegar no menu e selecionar as diversas configurações, você deve usar o joystick na lateral do dispositivo.

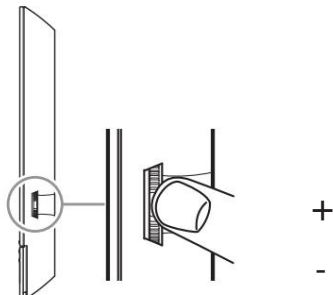

Legenda dos símbolos


SÍMBOLO	AÇÕES A SEREM TOMADAS	FUNÇÃO
	Prêmio	Confirme/entre no modo Configurações
	Pressione e segure por mais de 8 segundos.	Entre no modo Configurações
	Mova o joystick para cima (ao soltá-lo, ele retorna à posição central).	Página anterior/subir de nível
	Mova o joystick para baixo (ao soltá-lo, ele retorna à posição central).	Próxima página/diminuir nível

Ajustes


MENU DE CONFIGURAÇÕES




A partir do modo de espera, pressione o joystick para ativar o visor.

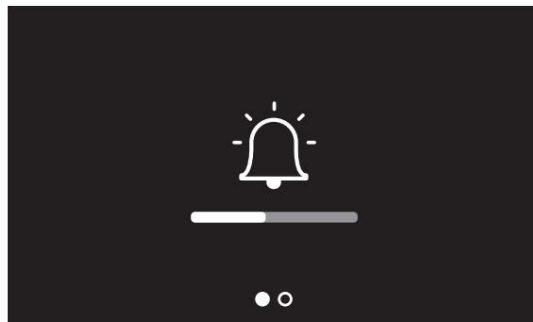

Mova o joystick para cima/para baixo para selecionar a página entre:

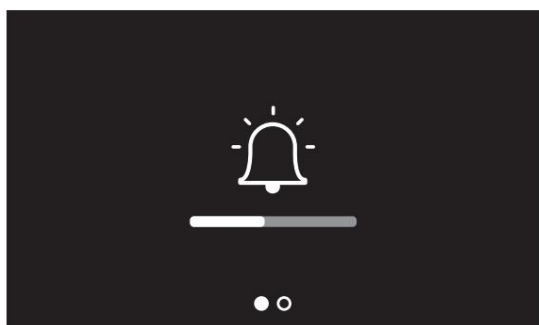

Ajuste o volume da campanha

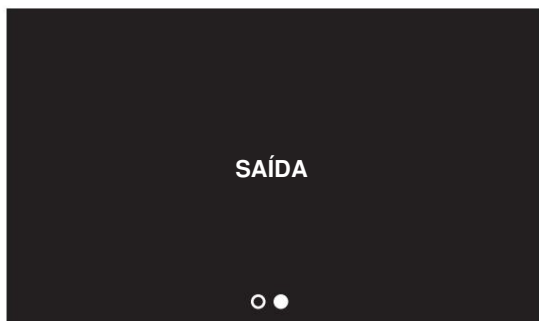


Sair do menu

AJUSTE DO VOLUME DA CAMPANHA

A partir do modo de espera, pressione o joystick para ativar o visor e selecione a página desejada.




1. Pressione o joystick para ajustar o volume.
O toque é reproduzido no nível de volume definido.

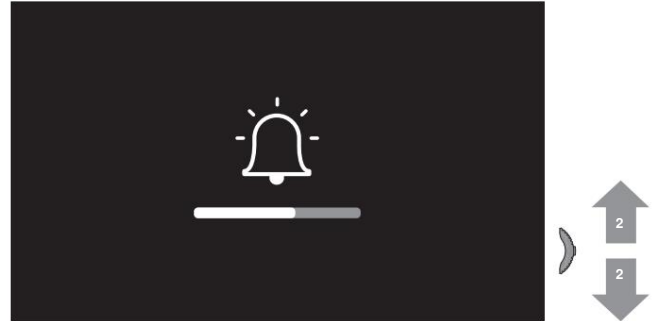

2. Mova o joystick para cima/para baixo para selecionar o nível (1 – 8) do volume.



3. Pressione o joystick para confirmar a configuração ou aguarde.
tempo esgotado

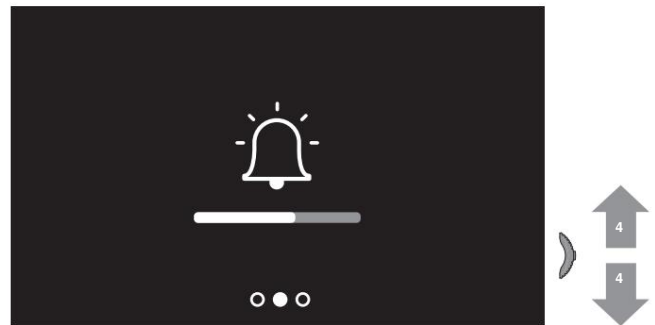

4. Mova o joystick para cima/para baixo para selecionar outra configuração ou a última página para sair.




O nível mínimo é equivalente a desligar a campainha.
O LED correspondente pisca em vermelho.

AJUSTES DE PARÂMETROS DE ÁUDIO/VÍDEO

Durante a conexão com uma unidade interna ou externa, você pode alterar o volume do áudio e, somente para dispositivos de áudio e vídeo, a cor, o contraste e o brilho da imagem.





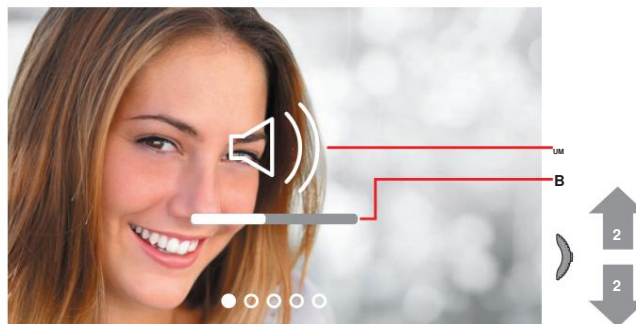


1. Durante uma conexão, pressione o joystick para alterar os parâmetros.




A página mostra o tipo de parâmetro (A) e o nível definido (B).

2. Mova o joystick para cima/para baixo para selecionar o tipo de parâmetro cujo valor você deseja alterar (veja a tabela abaixo)


ÍCONE	TIPO DE PARÂMETRO
	Volume do som
	Brilho da imagem
	Contraste da imagem
	Cor da imagem

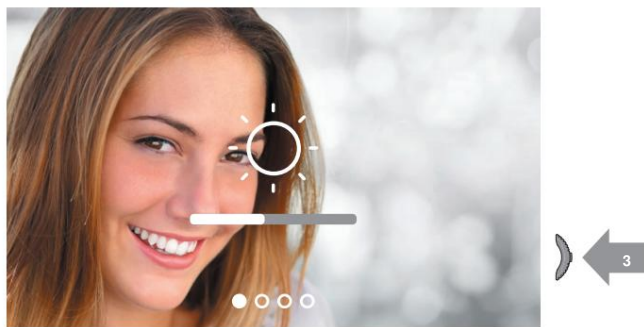


3. Pressione o joystick para alterar o nível.

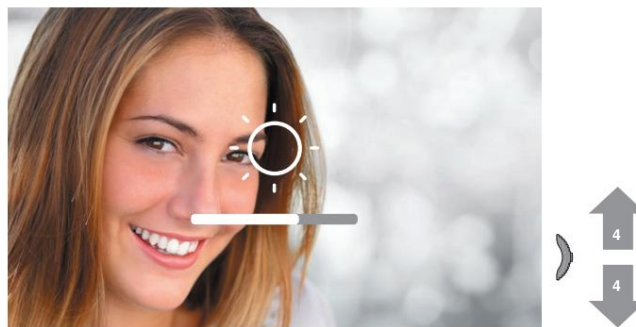

4. Mova o joystick para cima/para baixo para selecionar o nível desejado

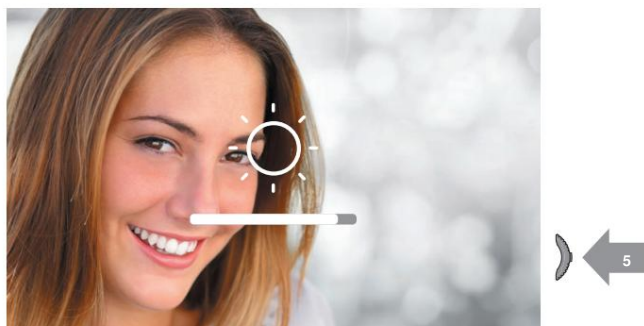

5. Pressione o joystick para confirmar ou aguarde o tempo limite.

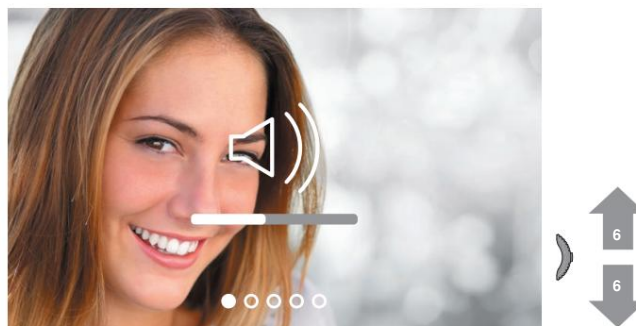


6. Mova o joystick para cima/baixo para selecionar outro parâmetro ou a última página para sair.

Configurações


MENU DE CONFIGURAÇÕES




Com o dispositivo em modo de espera, mantenha o joystick pressionado **por pelo menos 8 segundos** para ativar o visor e entrar no menu de configurações.

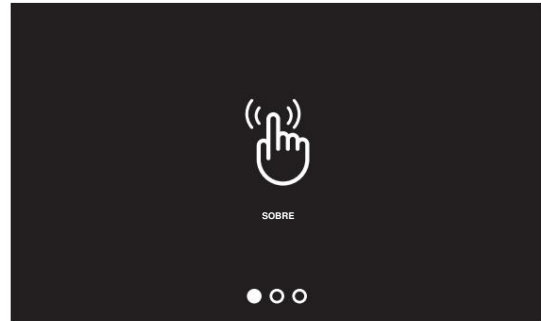


Mova o joystick para cima/para baixo para selecionar a página entre:

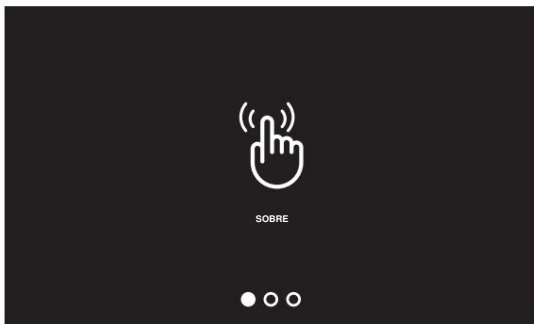

Ativar/desativar o som da tecla

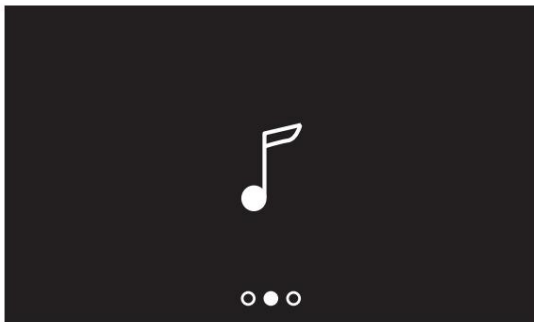

Associe um toque de celular a um evento.

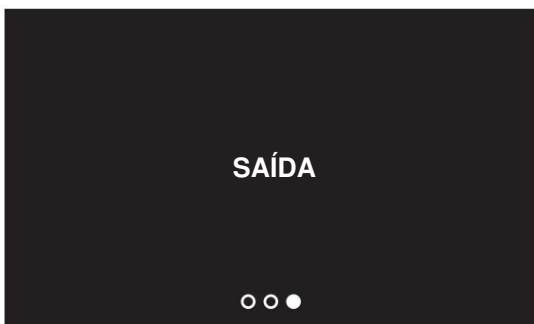


Sair do menu

TOM DAS TECLAS LIGADO/DESLIGADO


Na configuração básica, um sinal sonoro é emitido quando as teclas são pressionadas. Essa função pode ser desativada/reactivada seguindo o procedimento abaixo.

Com o dispositivo em modo de espera, **mantenha o joystick pressionado por pelo menos 8 segundos** para acessar o menu avançado e selecione a página desejada.

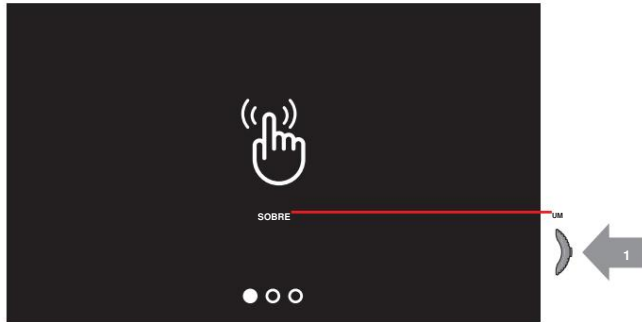

Indicação do estado da função (LIGADO = ativo, DESLIGADO = inativo)

1. Pressione o joystick para alternar entre os modos.

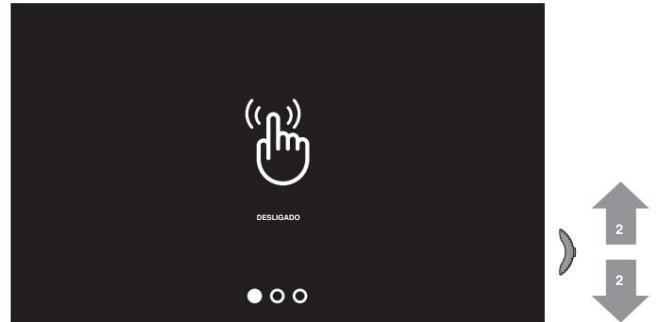


2. Mova o joystick para cima/baixo para selecionar outra configuração ou a última página para sair.

ASSOCIAÇÃO DE UM TOQUE DE CELULAR A UM EVENTO (CHAMADA)


Nesta página, você pode alterar as melodias associadas a vários tipos de chamadas.

As melodias reproduzidas após uma chamada de PEs configurados com S=2 e S=3 são definidas por padrão e não podem ser modificadas.

Com o dispositivo em modo de espera, **mantenha o joystick pressionado por pelo menos 8 segundos** para acessar o menu avançado e selecione a página desejada.

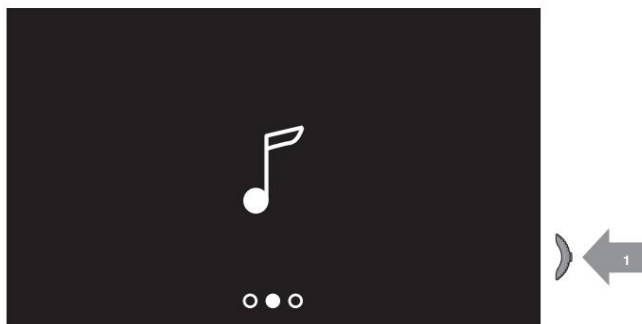


1. Pressione o joystick para associar o primeiro evento.

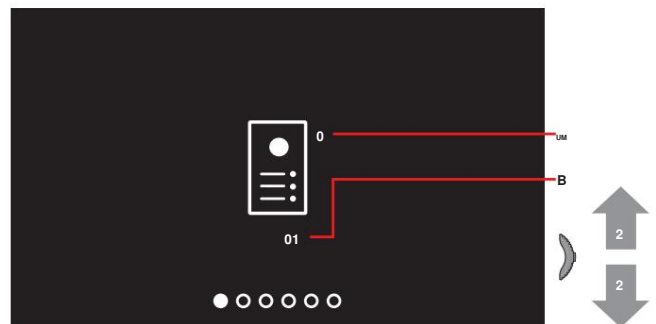


A página mostra o tipo de chamada (A) e o número do toque atual (B).

2. Mova o joystick para cima/para baixo para selecionar o tipo de chamada para a qual você deseja definir o toque (consulte a tabela abaixo)


ÍCONE	TIPO DE CHAMADA
	Seleção de toque para chamadas da UNIDADE EXTERNA PRINCIPAL (S=0)
	Seleção de toque para chamadas da UNIDADE EXTERNA SECUNDÁRIA (S=1)
	Seleção de toque FLOOR CALL
	Seleção de toque para chamada de interfone
	Seleção de toque CHAMADA DE INTERFONE EXTERNO (somente com a interface 346850)

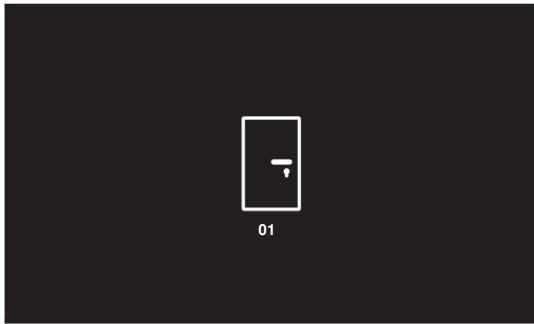


3. Pressione o joystick para continuar

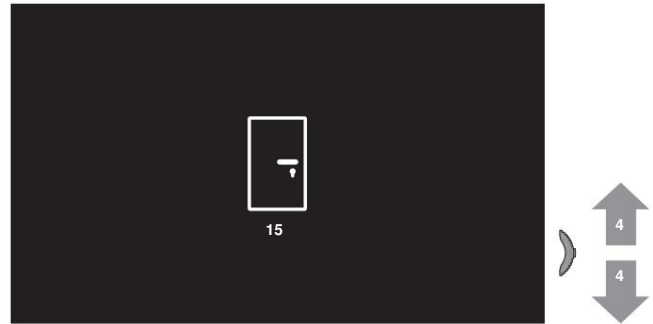

4. Mova o joystick para cima/para baixo para selecionar a melodia a ser reproduzida. associar (a melodia é tocada)

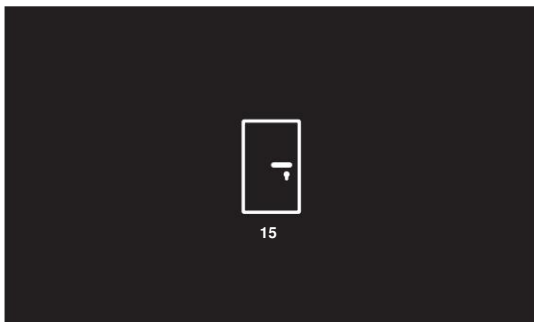

5. Pressione o joystick para confirmar ou aguarde o tempo limite.

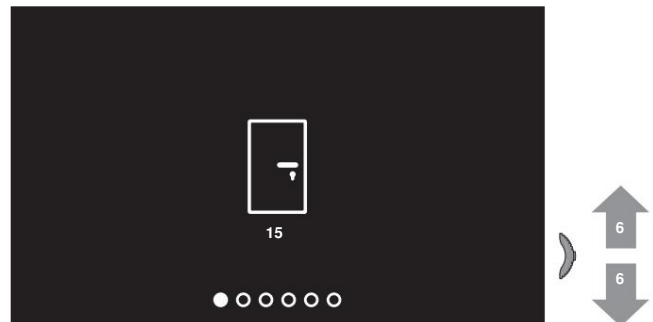

6. Mova o joystick para cima/para baixo para selecionar outra chamada ou a última página para sair.

Função STATUS DA PORTA


Esta função indica o estado da fechadura. Se estiver aberta, o LED da fechadura pisca; se estiver fechada, permanece apagado.

Atenção: esta função só pode ser ativada se o sistema a suportar - são necessários dispositivos acessórios.

Função de TRAVA DE SEGURANÇA

Quando ativa, esta função impede que a fechadura da porta seja aberta quando a unidade interna estiver em modo de espera. Portanto, a fechadura só pode ser aberta quando a unidade externa e a unidade interna estiverem em comunicação por voz.

Ativação de função

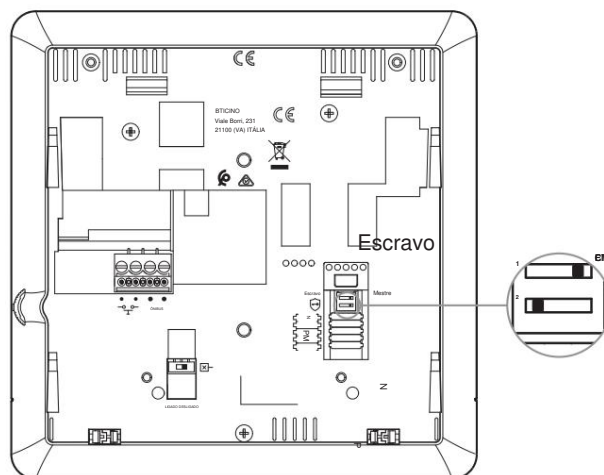

Mova o microinterruptor correspondente para a posição LIGADO.

Nota: Quando a função está ativa, todos os botões que ativam um bloqueio, em todas as configurações, são desativados e, ao serem pressionados, o LED branco correspondente pisca.